

## 特 長


- 本器は、2～6桁のBCD信号と8ビットのアドレス信号及びストロープ信号を入力するビットパラレル／ワード・シリアル入力モードとRS-232C入力モード、RS-422／485入力モードの3つから選択することができます。
- 入力されたデータは小型MG・MP表示器にて表示する8点表示(8CH)の「集合型表示ドライブユニット」です。
- 輝度を15段階で設定、表示器のアドレス設定、使用フォントをパネル上面の液晶とスイッチにて変更出来ます。
- パネル面の液晶とスイッチにより、簡単に各アドレス設定をすることができます。
- RS-232C、RS-422／485モード時は通信スピードを4800／9600／19200／38400bpsから選択出来ます。変更には上面の液晶とスイッチにて変更出来ます。
- 小数点位置はBCD入力、RS-232C、RS-422／485モード全てで移動又は消灯することができます。
- サイン(「-」表示)はどの入力モードでも表示することができます。表示位置は必ず表示データの頭に表示します。
- 前モデルと比べ、薄く(60mmMAX→42mmMAX)なりRS-232C、RS-422／485が追加されています。取付穴位置は変わっていません。
- オプションの設定器との接続可。



## 仕様・規格一覧

項 目	仕 様
型式	BEG-8BPH24
電源・電圧	DC24V
入力仕様	ビットパラレル・ワードシリアル・RS-232C・RS-422/485
出力仕様	ダイナミック7セグメント点灯出力回路 ※MG・MP専用
使用環境	屋内 温度0～45℃ 湿度20～90%RH
重量	950g
消費電力	30W±20%
定価	オープン価格

# 多チャンネル・薄型設計 BEG-8BPH24

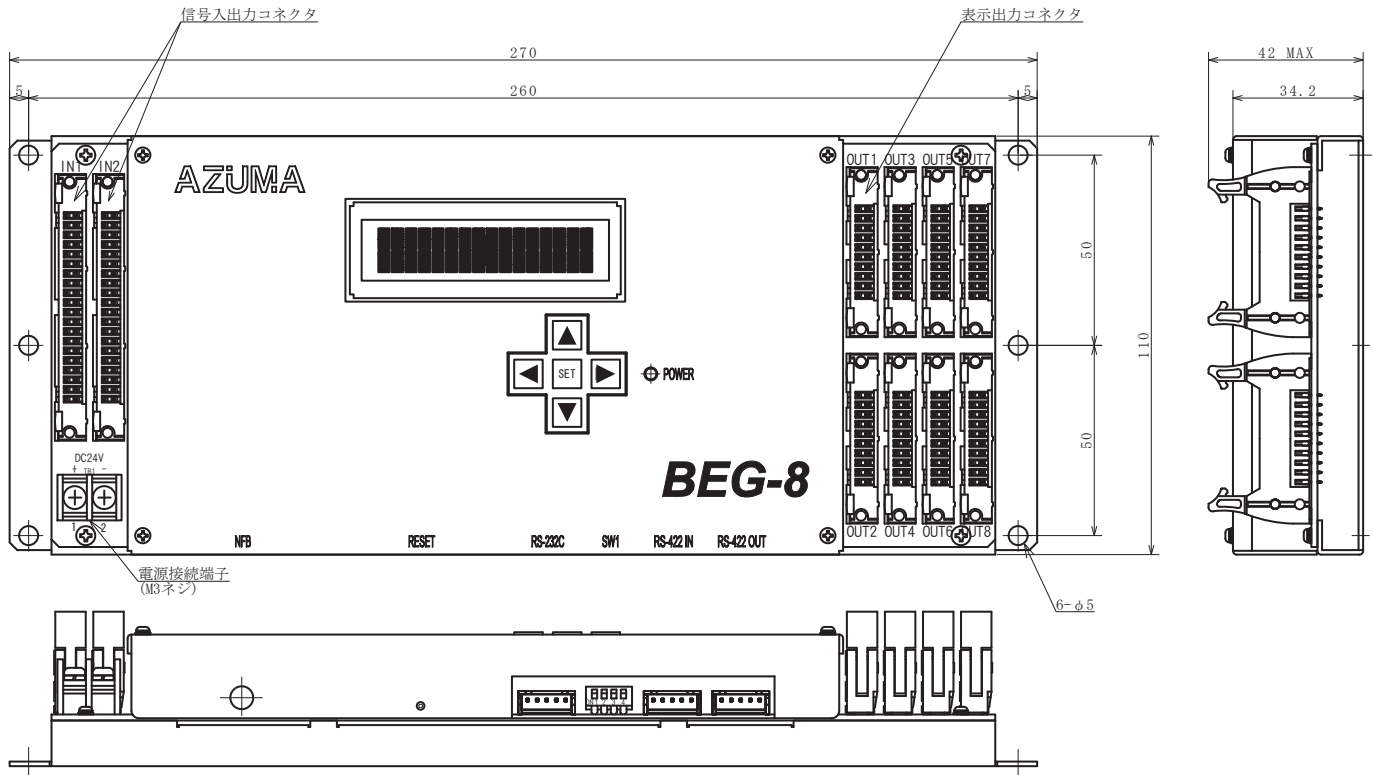

## 端子接続図

### ■ TB 1

No.	内容
1	DC 24V
2	0V

M3ネジ端子

### ■ RS-422/485-IN

No.	内容
1	SDA (+)
2	SDB (-)
3	RDA (+)
4	RDB (-)
5	COM

本体側 : S5B-XH-A  
ケーブル側 : XHP-5  
メーカー : 日本圧着端子製造 (株)

### ■ RS-422/485-OUT

No.	内容
1	RDA (+)
2	RDB (-)
3	SDA (+)
4	SDB (-)
5	COM

本体側 : S5B-XH-A  
ケーブル側 : XHP-5  
メーカー : 日本圧着端子製造 (株)

※ RS-422/485-IN と RS-422/485-OUT の信号名が同じものは内部で信号が渡っています。

### ■ IN1, IN2 入力データ

No.	内容
1	COM 共通コモン
2	COM
3	1
4	2
5	4
6	8
7	1
8	2
9	4
10	8
11	1
12	2
13	4
14	8
15	1
16	2
17	4
18	8
19	1
20	2
21	4
22	8

23	1	10 <sup>5</sup> データ
24	2	
25	4	
26	8	
27	(-)	(-)符号
28	DP 0	小数点 位置選択
29	DP 1	
30	DP 2	ストロープ
31	ST B	
32	A 0 (1)	ユニット
33	A 1 (2)	アドレス
34	A 2 (4)	下位
35	A 3 (8)	(L)
36	A 4 (1)	ユニット
37	A 5 (2)	アドレス
38	A 6 (4)	上位
39	A 7 (8)	(H)
40	LT	ランプテスト

本体側 : HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)  
ケーブル側 : HIF3BA-40D-2.54R  
メーカー : ヒロセ電機 (株)  
※ IN 1 と IN 2 は内部で配線を渡っています。

### ■ OUT 1~8

表示器ドライブデータ

No.	内容
1	セグメント-a
2	セグメント-b
3	セグメント-c
4	セグメント-d
5	セグメント-e
6	セグメント-f
7	セグメント-g
8	コマンドドライブ-10 <sup>0</sup>
9	コマンドドライブ-10 <sup>1</sup>
10	コマンドドライブ-10 <sup>2</sup>
11	コマンドドライブ-10 <sup>3</sup>
12	コマンドドライブ-10 <sup>4</sup>
13	コマンドドライブ-10 <sup>5</sup>
14	N. C (無接続)
15	セグメント-DP
16	0V
17	+5V
18	
19	
20	

本体側 : HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)  
ケーブル側 : HIF3BA-20D-2.54R  
メーカー : ヒロセ電機 (株)



吾妻電機株式会社 Display and Control system <https://www.dis-azuma.co.jp/>

本社 〒214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田 3-2-1  
TEL (044)900-4030 FAX (044)900-4604

東京支社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋三丁目 1 番 15 号  
西池袋 TS ビル 4 階  
TEL (03)3987-5222 FAX (03)3987-5220

静岡事業所 〒424-0003 静岡県静岡市清水区蜂ヶ谷 132-1  
TEL (054)340-1451 FAX (054)340-1450

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ